
取扱説明書

XRB1049S

注) LEDランプ取付時、又は交換時には必ずスイッチ等を切ってから行ってください。 ◆取付方法

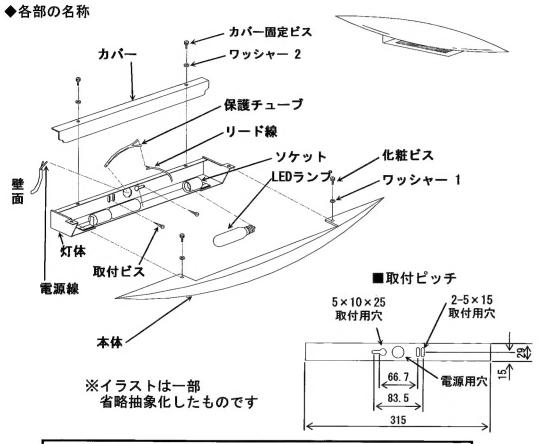

介 安全に関する警告:『上向き・垂直取付限定』 当製品はアッパーライト仕様です。逆さ付けや、器具が垂直姿勢を 保てないような壁面での取付は行わないで下さい。

8.

- 安全確保の為、電源ブレーカは遮断し、取り付けてください。
 - 感電の原因となります。
- 器具の重量に耐えるよう、壁面の取付部の強度を確保してください。
 - 取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。
- 本体に付いている化粧ビス・ワッシャー1を外し、灯体を本体から分離してください。
- 灯体に付いているカバー固定ビス・ワッシャー2を外し、カバーを灯体から分離してください。
- 灯体を付属の取付ビスにて壁面に取り付けてください。
 - ♠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因になります。
- 電源線を灯体の電源穴から引き込み、付属の保護チューブを電源線に挿入後、本体側 からのリード線と結線してください。
 - 徐続が不完全の場合、火災・漏電の原因となります。
 - ■電源線の保護について 付属の保護チューブを電源線にかぶせて ください。チューブの二股分岐点は、 器具外へ出してください。 保護チューブー 電源線
- 7. カバーを灯体にかぶせ、ワッシャー2・カバー固定ビスにて固定してください。
- 本体を灯体にかぶせ、ワッシャー1・化粧ビスにて固定してください。
 - ・取付けが不十分な場合、器具落下の原因になります。
 - ソケットからのリード線をカバーではさみ込まないよう注意してください。 感電の危険につながります。
 - ソケットにLEDランプを取り付けてください。
 - ランプを強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の 原因となります。ていねいに扱ってください。
 - 点灯中や消灯直後にLEDランプを素手でさわりますと、やけどの原因 となります。消灯後20分後にしてください。

◆適合LEDランプ(球付)・定格

ランプ型番	定格電圧	周波数	入力電流	消費電力	口金
RAD-427L \times 2	AC/100V	50/60Hz	90mA×2	5W×2	E17

適合ランプ以外のランプは、絶対に使用しないで ください。

火災・器具の故障の原因となります。

↑ LEDランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。 感電の原因となります。

XRB1049S-T

◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に点灯しない場合があります。
- ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作することがあります。
- ・適合LED光源は調光出来ません。
- ・大電力機器(コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など)を使用した場合の瞬時的な電圧変動 によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。
 - ■清掃方法について / 注意 必ず電源を切って下さい。感電の原因となります。
 - ●中性洗剤をうすめ布につけ、よく絞ってから器具を拭きとり、その後乾いた布で仕上げて下さい。
 - ●シンナーやベンジンなどの揮発性のものまたは酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないで下さい。
 - ●電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼して下さい。

アフクーサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問合せください。